

# WiFi nutipistikupesa

Artikkel 7967  
Kasutusjuhend



Mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes kasutamiseks. Rakenduse kaudu näeb ka reaalajas energiatarbimist.

Märkus! Pistikupesa peab töötamiseks olema WiFi levialas.

## 1. Toote kirjeldus

WiFi nutipistikupesa on nutitoode elektriseadmete juhtimiseks juhtmevaba WiFi-võrgu kaudu. Nutitelefoniga kliendirakenduse **【Emax Smart Home】** abil saab kasutaja toidet sisse ja välja lülitada kõigis WiFi-levialades. Süsteem võimaldab ka kaugjuhtimist ja aja arvestamise toiminguid. Lisaks võimaldab see oleku jälgimist, õigeaegset tagasisidet ja seadmete ühiskasutust.

Nende funktsioonide abil saab tõhusalt juhtida kodumasinaid, näiteks väljas valgusteid, õhksoojuspump, kütet jms. Mitte ainult nutikas, vaid ka töökindel ja energiasäästlik.

## 2. Tehnilised andmed

Pinge: 230 V vahelduvvool, 50 Hz

Maksimaalne koormus: 16(2) A, 3600 W

WiFi sagedus: 2,4 GHz

WiFi standard: IEEE802.11b/g/n

IP44 sise- ja välistingimustes kasutamiseks

Vajalik WiFi leviala


Rakendus Smart Life (Android ja iOS)

TUYA ühendus

Materjal: PC

Musta värvi

Manuaalne toitenupp  
Toite märgutuli

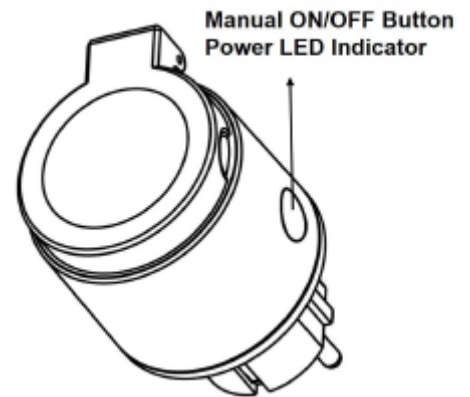

## 3. Toote funktsioonid

- Seadmete ühiskasutus
- Taimer
- Aja pöördarvestus
- Oleku jälgimine ja õigeaegne tagasiside

## 4. Meelespea enne nutipistikupesa kasutamist

- Vajate interneti- ja WiFi-ühendusega ruuterit/modemit.
- Teie nutitelefon või tahvelarvuti peab saama luua ruuteri/modemiga internetiühenduse.

## 5. Installimine


Otsige App Store'ist või Google Playst rakendust **【Emax Smart Home】** ja laadige see tasuta alla.


## 6. 【Emax Smart Home】 konto loomine

Avage rakendus, valige konto loomiseks **【Registreeri】** ja logige sisse.




## 7. Seadme lisamine

Valige **【Lisa seade】** ja seejärel saate rakenduse Smart Life lihtsa seadistusjuhendi abil süsteemi loetud minutiga tööle panna.

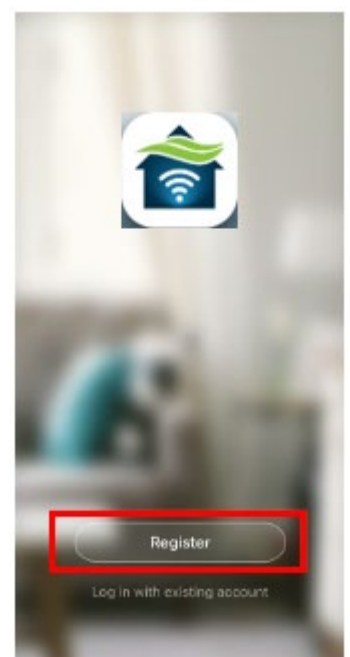

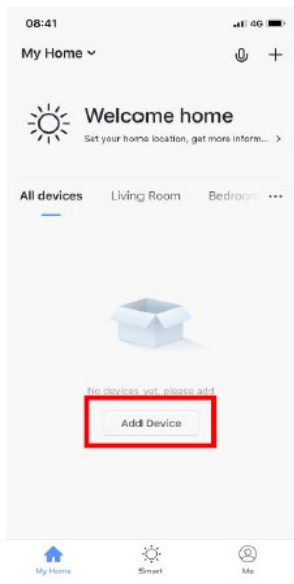


Hoidke manuaalset nuppu 5 sekundit all, kuni märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.

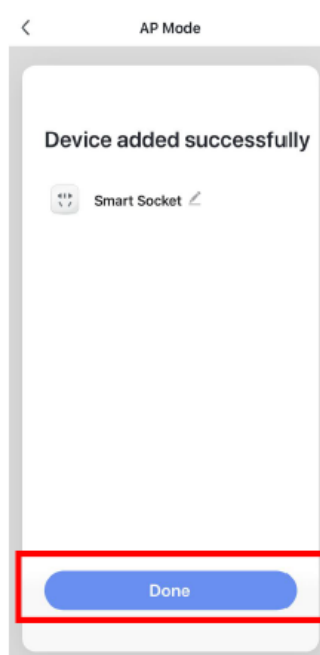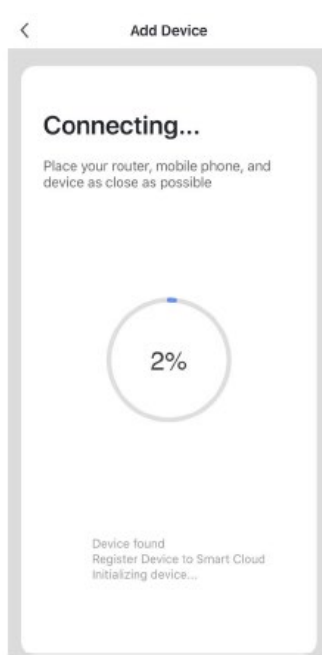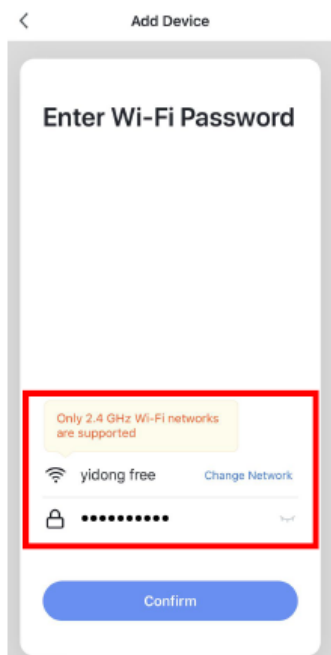

Oodake, kuni ilmub soovitud WiFi-ruuter/modem, ja sisestage parool. Seejärel valige „Confirm“ (Kinnita).

Pärast seadme edukat lisamist avage seadmete loendi liides, valides „Done“ (Valmis).

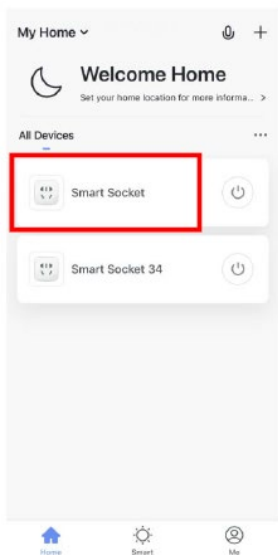


Seadme haldus

Toitenupp

Taimer ja loenduri sätted


Valige seade, avage põhiliides.

Kui teil ei õnnestu seadet eespool kirjeldatud viisil lisada, tõmmake seade pistikupesast välja ja ühendage uuesti. Seejärel kasutage seadme lisamiseks AP-režiimi.

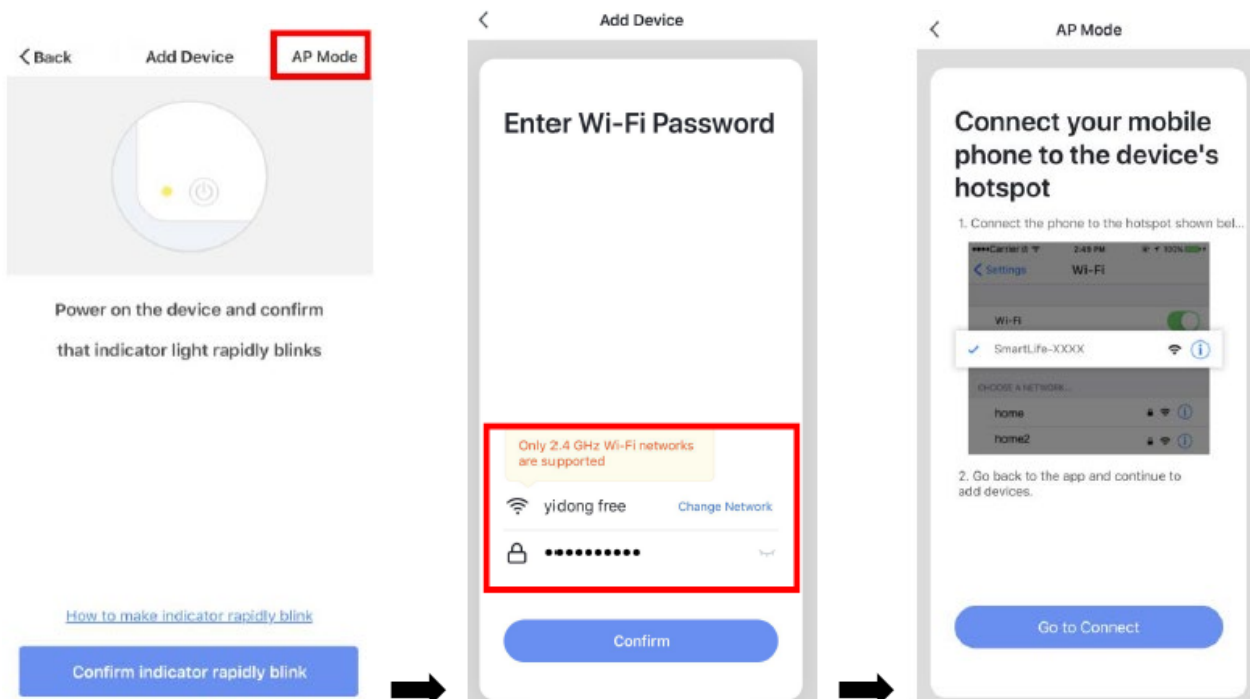

Hoidke manuaalset nuppu 5 sekundit all, kuni märgutuli hakkab kiiresti vilkuma. Seejärel hoidke manuaalset nuppu veel 5 sekundit all, kuni märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma. See tähendab, et seade lülitub AP-režiimile. Järgmiseks valige seadme lisamiseks 【AP Mode】 (AP-režiim).


Oodake, kuni ilmub soovitud WiFi-ruuter/modem, ja sisestage parool. Seejärel valige „Confirm“ (Kinnita).

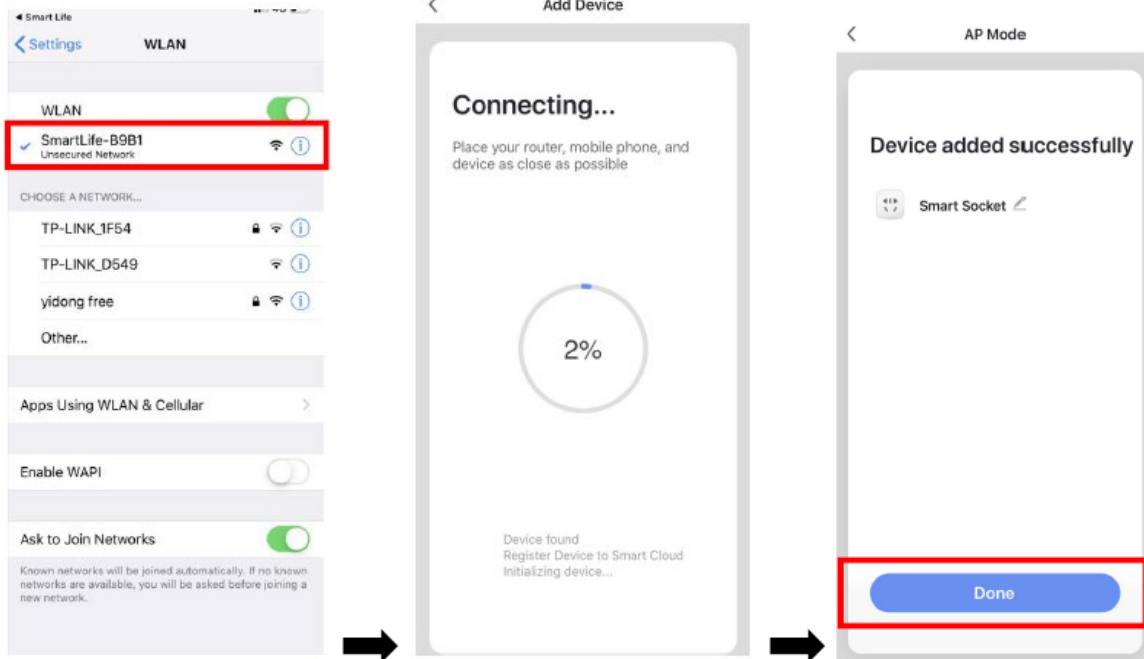

Ühendage oma mobiiltelefon seadme levialaga. Seejärel pöörduge tagasi rakendusse ja jätkake seadme lisamist.

Pärast seadme edukat lisamist avage seadmete loendi liides, valides „Done“ (Valmis).

## 8. Seadme haldus

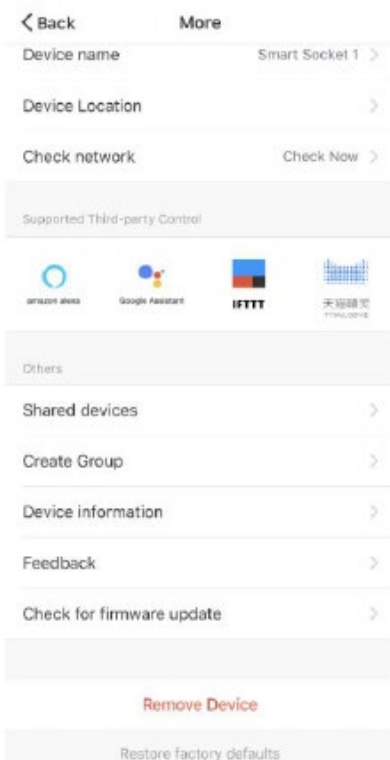

Seadme nime muutmine

Ruumi valimine

Erinevate hääljuhtimisvõimaluste tugi, neid puudutades saate teada, kuidas ühendust luua


Seadmete jagamine teiste kasutajatega

Võimalus määrata seadmete ühine juhtimine

## 9. Perekondlik haldus

Valige avalehel **【Mina】** – **【Perekondlik haldus】** – **【Minu kodu】** , avage seadistusleht.

Kasutaja saab kutsuda pereliiget osalema seadmete ühiskasutuses. Kasutaja saab luua ruume ja paigutada seotud seadmeid vastavatesse ruumidesse.

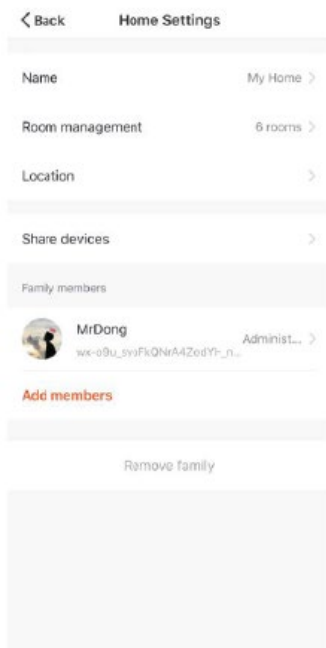

Nime muutmine

Ruumide loomine / seotud seadmete paigutamine vastavatesse ruumidesse

Võimalus kutsuda pereliiget osalema seadmete ühiskasutuses

Koduga seotud lubade andmine

Koduga seotud kasutaja lisamine

## 10. KKK: valige **【Me】** – **【FAQ】**

### 11. Sinise/punase märgutule juhend

LED	KIRJELDUS
Punane tuli vilgub kiiresti	- Ühendage nutipistikupesa vooluvõrku ja hoidke nuppu 5 sekundit all, kuni pistikupesa lülitub seadistusrežiimile.
Sinine tuli põleb	- Näitab, et seade on sisse lülitatud - Seadistamine õnnestus sisselülitatud olekus (pärast seadistusrežiimi)
Sinine tuli vilgub aeglaselt	- Nutipistikupesa on ühenduseta ja otsib WiFi-võrku (sisselülitatud olekus)
Tuli välja lülitatud	- Näitab, et seade on välja lülitatud - Seadistamine õnnestus väljalülitatud olekus (pärast ühendusrežiimi)

### Hoiatused

1. Ohutuse tagamiseks lülitage seadmed enne ühendamist alati välja.
2. Mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes.
3. Kui muudate WiFi-võrku, tuleb ühendus uuesti luua.
4. Ärge ühendage pistikut pidevalt kontakti ja kontaktist välja. Oodake alati 10 sekundit.
5. Pistikühendusega seadmete kasutamiseks tuleb pistikupesa paigaldada seadme lähedale, kus sellele kergesti ligi pääseb.
6. Vooluvõrgust lahtiühendamiseks tõmmake pistikut.
7. Ärge ühendage seadmeid järjestikku

### Võivad tekkida ohtlikud talitlushäired

- Erinõuded tolmuimejatele ja veeimuriga puhastusseadmetele
- Statsionaarsed pliivid, pliidiplaadid, ahjud jms seadmed
- Grillid, rösterid jms kaasaskantavad toiduvalmistamise seadmed
- Põrandatöötlus- ja märgpuhastusseadmed
- Fritüürid, praepannid jms seadmed

- Kõõgiseadmed
- Erinõuded naha- ja juuksehooldusseadmetele
- Erinõuded mikrolaineahjudele, sealhulgas kombineeritud mikrolaineahjudele
- Kütteseadmed
- Äriotstarbelised elektrilised pliivid, ahjud, pliidiplaadid ja pliidielemendid
- Äriotstarbelised elektrilised fritüürid
- Äriotstarbelised elektrigrillid ja grillrestid
- Äriotstarbelised elektrilised universaalpannid
- Kaasaskantavad küttekehad jms seadmed
- Äriotstarbelised elektrilised keedupotid
- Äriotstarbelised elektrigrillid ja -rõsterid
- Saunakütteseadmed
- Projektorid jms seadmed
- Soojussalvestiga kütteseadmed
- Äriotstarbelised elektrilised kõõgiseadmed
- Äriotstarbelised põrandatöötlus- ja põrandapuhastusseadmed
- Äriotstarbelised pesurid
- Äriotstarbelised märg- ja kuivtolmuimejad, sealhulgas elektriharjad
- Loomade aretamise ja kasvatamisega seotud elektrilised kütteseadmed
- Äriotstarbelised automaatsed põrandatöötlusseadmed
- Kaasaskantavad sukelküttekehad
- Elektripiirete pingestamise seadmed
- Väligrillid
- Kõrgsurvepesurid ja aurupuhastid
- Meelelahutus- ja kehahooldusseadmed
- Äriotstarbelised mikrolaineahjud
- Võrgutoitega käeshoitavad aiapuhurid, imurid ja puhuriga imurid

### Seadmete ja akude käitlemine



Pärast Euroopa direktiivi 2002/96/EL rakendamist liikmesriikides kohalduvad järgmised punktid. Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka. Tarbijad on vastavalt seadusele kohustatud elektri- ja elektroonikaseadmed nende kasutusaja lõppedes tagastama selleks ettenähtud avalikku kogumiskohta või müügikohta. Sellekohased üksikasjad on sätestatud vastava liikmesriigi seadustes. See sümbol toote, selle kasutusjuhendi või pakendi peal tähendab, et selle toote puhul peab täitma neid ettekirjutisi. Materjalide taaskasutamise või vanade seadmete muul moel utiliseerimisega aitate oluliselt kaasa meie keskkonna kaitsele.

### GARANTII

Garantii kehtib ühe (1) aasta alates ostupäevast.

Garantii ei kehti, kui toodet kasutatakse muul kui selle algsel eesmärgil või kui seda kasutatakse ärilisel/ professionaalsel või rentimise eesmärgil.

Garantii ei kehti loodusnähtuste ning vale hoiustamise poolt põhjustatud kahjustuste korral.

**Blue Import BIM Oy** Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland