

Wi-Fi-älypistorasia

Tuote 7967
Käyttöohjeet



Suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Näet myös reaaliaikaisen virrankulutuksen sovelluksen kautta.
Huomaa: seinäpistorasian on oltava Wi-Fi-verkon kantaman sisällä.

1. Tuotteen yleiskuvaus

Wi-Fi-älypistoke on älytuote, jolla voidaan ohjata sähkölaitetta langattoman Wi-Fi-verkon kautta. Käyttämällä älypuhelimien asiakaspuolen **【Emax Smart Home】** -sovellusta käyttäjä voi kytkeä virran päälle / pois päältä mistä tahansa Wi-Fi-verkon alueella. Tuote tukee myös etäohjausta, useita ajastuksia ja laskevaa ajastusta. Lisäksi se tukee tilan seurantaa ja laitteen jakamista. Näiden ominaisuuksien avulla käyttäjät voivat ohjata tehokkaasti kodin laitteita, kuten ulkovaloja ja ilmalämpöpumppua ja autonlämmitystä ym. Ei vain älykäs, vaan myös luotettava ja energiatehokas.

2. Tekniset tiedot

Jännite: 230 VAC, 50 Hz
Enimmäiskuormitus: 16 (2) A, 3600 W
Wi-Fi-taajuus: 2,4 GHz
Langaton standardi: IEEE802.11b/g/n
IP44 sisä- ja ulkokäyttöön
Vaatii Wi-Fi-verkon kantaman

Smart Life -sovellus (Android ja iOS)
TUYA-yhteys
Materiaali: PC
Väri musta

3. Laitteen ominaisuudet

- Tukee laitteen jakamista
- Ajastin
- Laskeva ajastus
- Tukee tilan seurantaa ja oikea-aikaista palautetta
- Tukee Wi-Fi-/3G-/4G-etäohjausta älypuhelimella tai tabletilla

4. Tarkastuslista älypistorasian käyttämiseen

- Sinulla täytyy olla internetyhteyttä varten reititin/modeemi ja Wi-Fi-yhteys.
- Älypuhelimien tai tabletin on saatava yhteys internetiin reitittimen/modeemin kautta.

5. Asentaminen

Etsi **【Emax Smart Home】** App Storesta tai Google Playstä ja lataa se ilmaiseksi.



6. Luo **【Emax Smart Home】** -tili



Avaa sovellus, luo tili napauttamalla **【Rekisteröidy】** ja kirjaudu sitten sisään.

7. Lisää laite




Kun olet napauttanut **【Lisää laite】** , yksinkertainen opastettu asennus ohjaa Smart Life -sovelluksen käyttöönoton muutamassa minuutissa.

Manuaalinen ON/OFF-virtapainike
Virran LED-merkkivalo

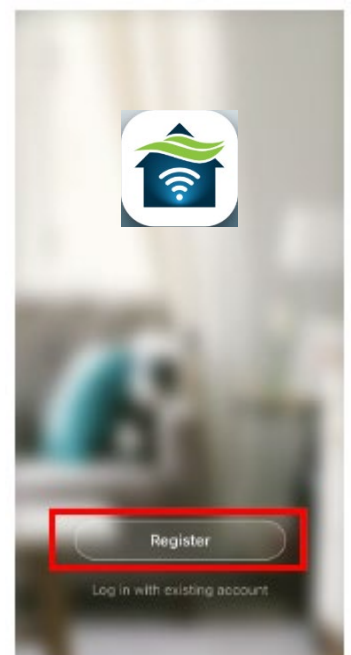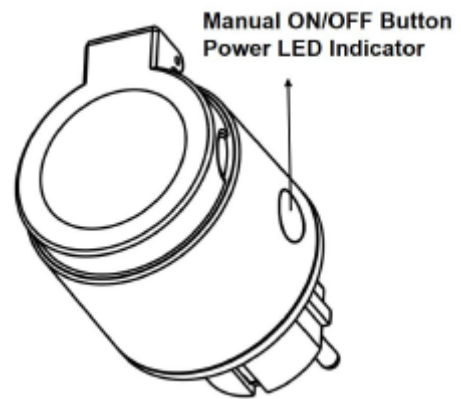

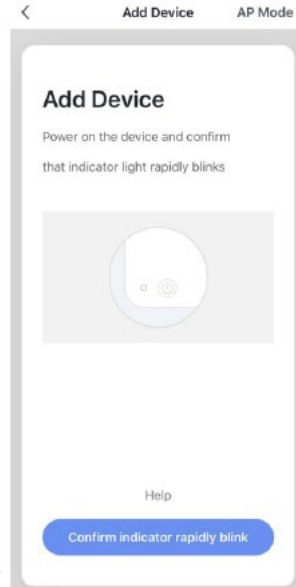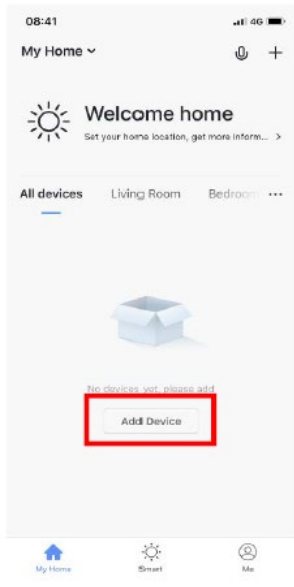


Pidä manuaalista painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes LED-vilkkuu nopeasti

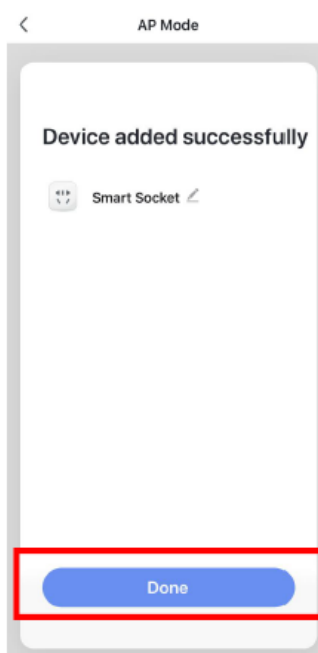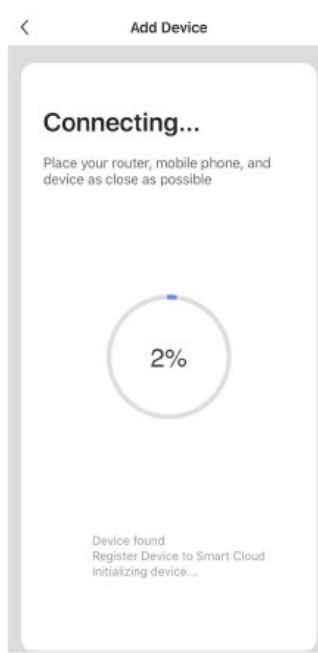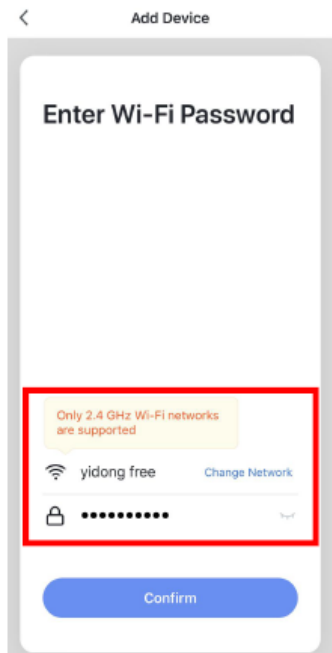

Odota, kunnes haluamasi Wi-Fi-reititin/-modeemi ilmestyy näyttöön ja anna salasana. Napauta sitten "Vahvista".

Kun laitteen lisäys onnistui, siirry laiteluettelonäkymään napauttamalla "Valmis"

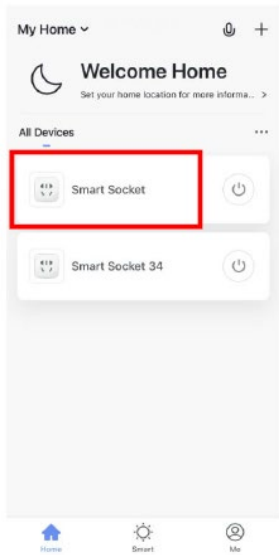




Laitteen hallinta

ON/OFF-painike

Ajastimen ja laskevan ajastuksen asetukset




Napauttamalla laitetta pääset pääkäyttöliittymään

Jos laitteen lisääminen epäonnistui, irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja liitä pistoke sitten uudelleen. Käytä sitten AP-tilaa laitteen lisäämiseen.

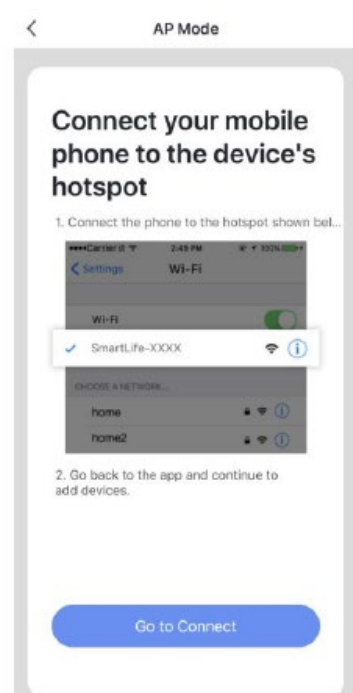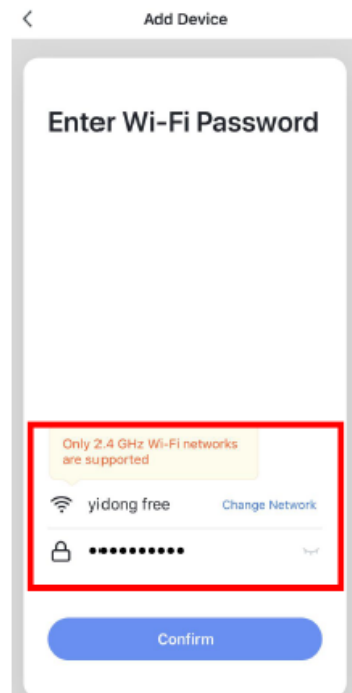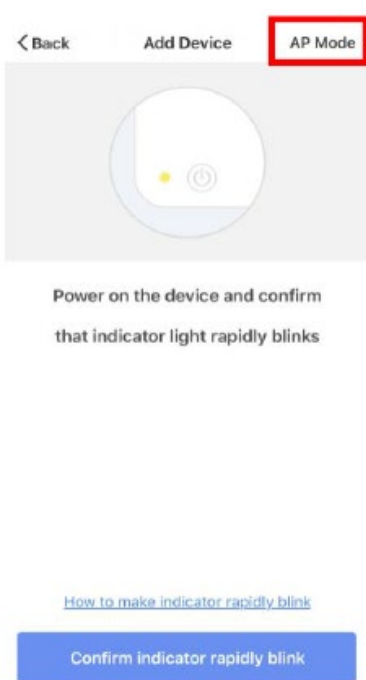

Pidä manuaalista painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes LED-vilkkuu nopeasti. Pidä sitten manuaalista painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes LED-vilkkuu hitaasti. Tämä ilmaisee laitteen siirtyneen AP-tilaan. Lisää sitten laite napauttamalla **[AP Mode]** .


Odot, kunnes haluamasi Wi-Fi-reititin/-modeemi ilmestyy näyttöön ja anna salasana. Napauta sitten "Vahvista".

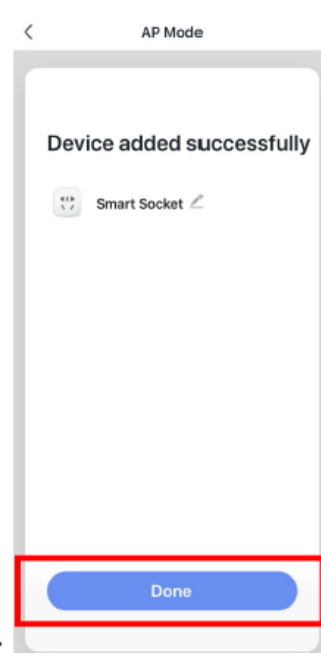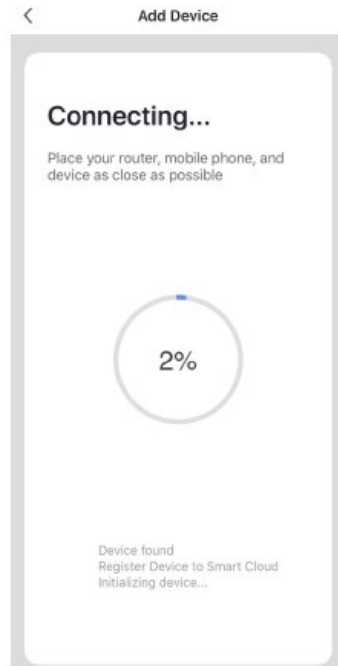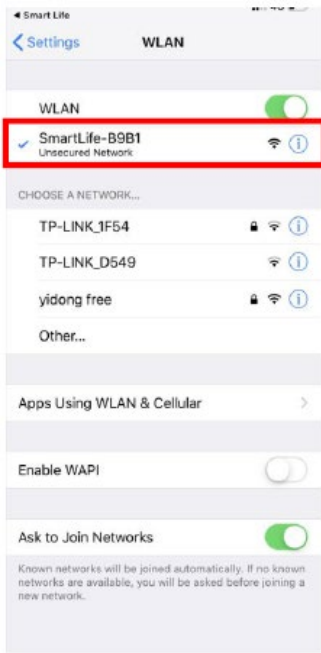

Yhdistä matkapuhelimesi laitteen tukiasemaan. Mene sitten takaisin sovellukseen ja jatka laitteen lisäämistä.

Kun laitteen lisäys onnistui, siirry laiteluettelonäkymään napauttamalla "Valmis"

8. Laitteen hallinta

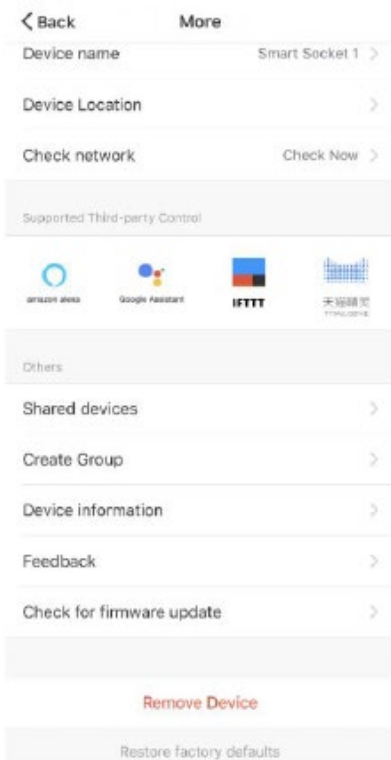

Muokkaa laitteen nimeä

Valitse huone, jossa laite on

Tukee erilaisia ääniohjauksia. Napauta jokaista niistä saadaksesi selville, miten yhteys muodostetaan


Jaa laitteet muiden käyttäjien kanssa

Aseta laitteet yhteishallintaan

9. Hallinnan jakaminen perheelle

Napauta aloitussivulla **【Me】** --- **【Kodin hallinta】** --- **【Luo koti】** , siirryt asetussivulle.

Käyttäjä voi jakaa laitteita perheenjäsenten kanssa. Käyttäjä voi luoda huoneita ja asettaa tietyt laitteet tiettyihin huoneisiin.

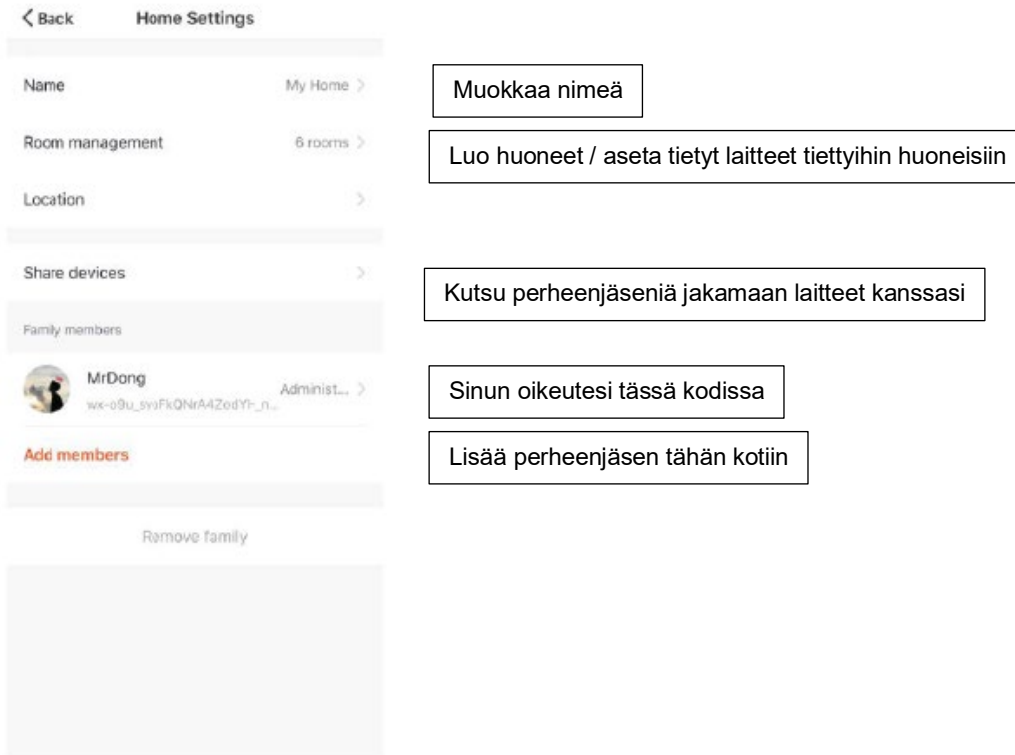

10. Usein kysytyt kysymykset: napauta **【Me】** --- **【FAQ】**

11. Sinisen/punaisen LED-valon ohjeet

LED	KUVAUS
Punainen LED vilkkuu nopeasti	– Yhdistä älypistorasia virtaan, pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Pistorasia siirtyy määritystilaan.
Sininen LED ON (palaa)	– Ilmaisee virran olevan päällä – Virta päällä -tilan määrittäminen onnistui (määritystilan jälkeen)
Sininen LED vilkkuu hitaasti	– Älypistorasia on offline-tilassa, se hakee Wi-Fi-verkkoa (virta päällä -tilassa).
LED OFF (ei pala)	– Ilmaisee virran olevan pois päältä – Virta pois päältä -tilan määrittäminen onnistui (yhteystilan jälkeen)

Varotoimet

1. Kytke laitteet aina pois päältä ennen niiden liittämistä turvallisuuden takia.
2. Vain sisäkäyttöön.
3. Uudelleen liittäminen tarvitaan, jos vaihdat Wi-Fi-verkkoa.
4. Älä irrota ja liitä laitetta jatkuvasti. Odota aina 10 sekuntia
5. Sähkövirtaan liitettävissä laitteissa pistorasian on oltava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.
6. Katkaise virta vetämällä pistoke irti.
7. Älä kytke peräkkäin

Mahdollisesti vaarallinen käyttö

- Erityisvaatimukset pölynimureille ja vesi-imureille
- Kiinteästi asennetut liedet, lämpötasot, uunit ja vastaavat laitteet

- Grillit, leivänpaahdintimet ja vastaavat siirrettävät laitteet
- Lattianhoitokoneet ja märkäpesukoneet
- Rasvakeittimet, paistinpannut ja vastaavat laitteet
- keittiökoneet
- Erityisvaatimukset ihon- ja hiustenhoitolaitteille
- Erityisvaatimukset mikroaaltouuneille, mukaan lukien yhdistelmämikroaaltouunit
- huonelämmittimille
- Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut liedet, lämpötasot, uunit ja vastaavat laitteet
- Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut sähkötoimiset rasvakeittimet
- Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut parilat ja grillit
- Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut monitoimipannut
- Siirrettävät lämmitystyökalut ja vastaavat laitteet
- Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut sähkökattilat
- Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut sähkögrillit ja leivänpaahdintimet
- Saunan kiukaat
- Projektorit ja vastaavat laitteet
- Lämpöä varaavat huonelämmittimet
- Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut sähkökäyttöiset keittiökoneet
- Lattianhoito- ja puhdistuskoneet kaupalliseen käyttöön
- Ruiskutukseen perustuvat poistokoneet kaupalliseen käyttöön
- Märkäimurit ja kuivaimurit, mukaan lukien tehoharja, kaupalliseen käyttöön
- Sähkölämmityslaitteet eläinten kasvatuslaitteisiin
- Automaattiset lattianhoitokoneet kaupalliseen käyttöön
- Siirrettävät uppokuumentimet
- Sähköaitojen virrankytkentälaitteet
- Ulkogrillit
- Korkeapainepesurit ja höyrypuhdistimet
- Ajanviete- ja asiakaspalveluautomaatit
- Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut mikroaaltouunit
- Kädessä pidettävät, verkkokäyttöiset puutarhapuhaltimet, imurit ja puhallinimurit

Laitteiden ja paristojen hävittäminen



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:



Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttönsä lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin

julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuoteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuoteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

TAKUU

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.