

# Smart Wi-Fi Eluttag

Artikel 7967

Handhavandeanvisningar



Avsedd för användning inomhus- och utomhusbruk. Du kan även se effektförbrukning i realtid via appen. Observera: Eluttaget måste vara inom Wi-Fi-räckvidden för att fungera.

## 1. Produktöversikt

Smart Wi-Fi eluttag är en typ av smart produkt för styrning av elektriska apparater via ett trådlöst Wi-Fi-nätverk. Med användning av smarttelefonens klientsida **【Emax Smart Home】** kan användaren slå på/av kraftförsörjningen i tillgängligt Wi-Fi nätverksområde. Den stöder även fjärrstyrning, multi-timeruppdrag, och nedräkningsuppdrag. Den stöder dessutom statusuppföljning, liksom enhetsdelning. Med användning av dessa funktioner kan användare effektivt styra apparater i huset såsom utomhus belysning, luftvärmepump och biluppvärmning. Inte bara smart men också tillförlitlig och energieffektiv.

## 2. Teknisk specifikation

Spänning: 230 VAC, 50 Hz

Max belastning: 16(2) A, 3 600 W

Wi-Fi-frekvens: 2,4 GHz

Trådlös standard: IEEE802.11b/g/n

IP44 inomhus- och utomhusbruk

Måste vara inom räckvidd för Wi-Fi

Appen Smart Life (Android och iOS)

TUYA-anslutning

Material: PC

Färg svart

## 3. Produktegenskaper

- Stöder enhetsdelning
- Timer
- Nedräknande timer
- Stöder statusövervakning och feedback på rätt tid

## 4. Checklista innan du använder Smart Eluttag

- Du måste ha en router/modem med tillgång till internet och Wi-Fi.
- Din smarttelefon eller tabletdator måste kunna ansluta till routern/modemet via Internet.

## 5. Installation

Sök efter **【Emax Smart Home】** i App Store eller Google Play för att ladda ner den gratis.

## 6. Skapa ett **【Emax Smart Home】** konto



Öppna appen och vidrör därefter **【Registrera】** att skapa ett konto. Logga sedan in.




## 7. Lägg till enhet

När du vidrört **【Lägg till enhet】** leder appen Smart Life dig genom inställningen som bara tar några få minuter.




Manuell TILL-/FRÅN-knapp  
LED-lampa Kraft

Manual ON/OFF Button  
Power LED Indicator

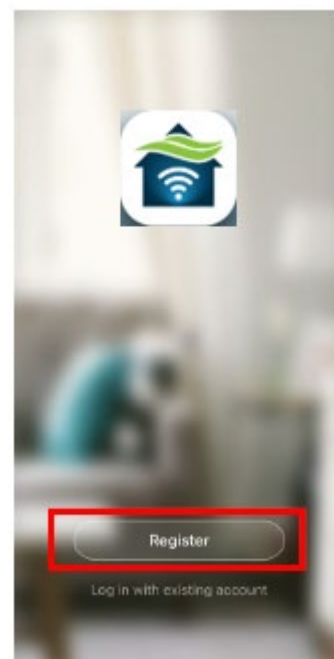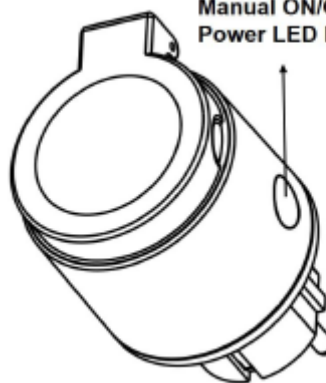

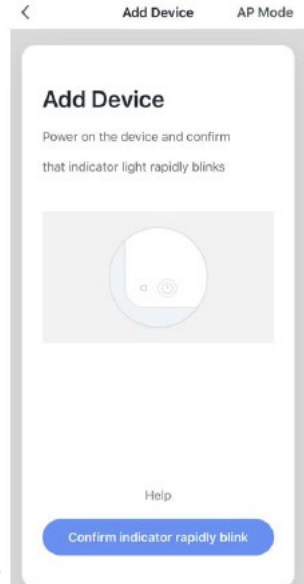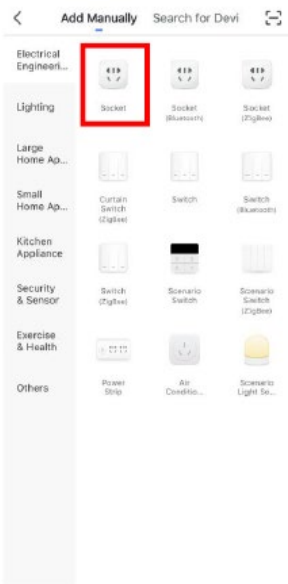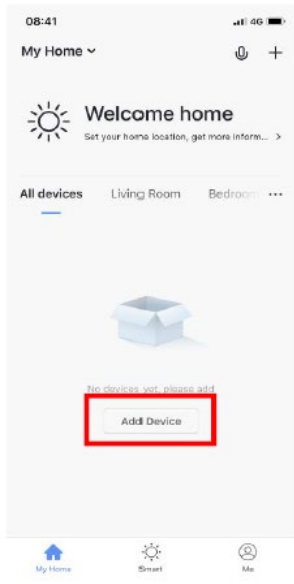


Tryck på och håll den manuella knappen intryckt i 5 sekunder tills LED-lampan blinkar snabbt.

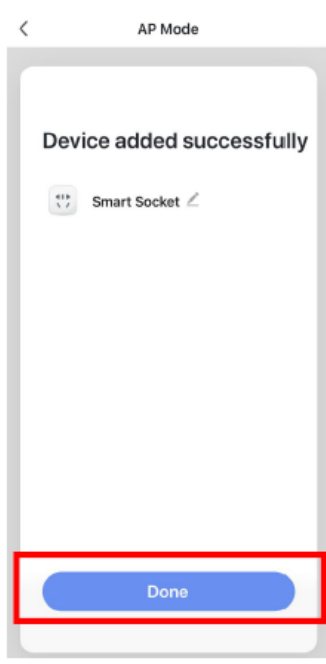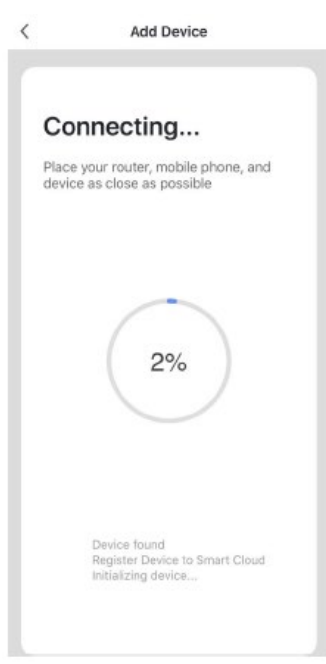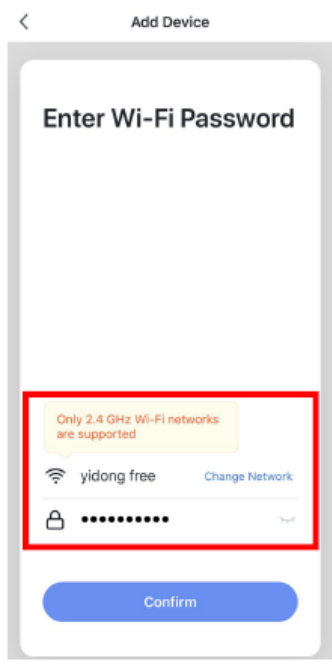

Vänta tills önskad Wi-Fi router/modem visas och skriv in lösenordet. Vidrör därefter "Confirm".

När enheten har lagts till, öppna enhetslistans gränssnitt genom att vidröra "Done".

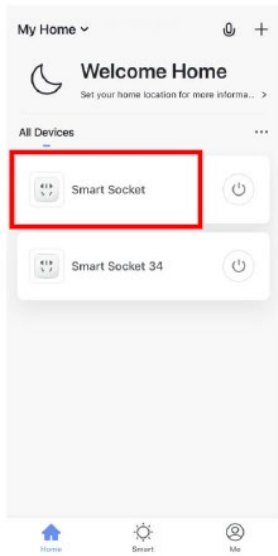




Enhetshantering

TILL-/FRÅN-knapp

Timer- och nedräkningsinställningar


Vidrör enheten och öppna huvudanvändningens gränssnitt

Om du inte lyckas lägga till en enhet enligt beskrivningen ovan, var god koppla bort enheten från eluttaget och anslut den igen. Använd därefter läge AP för att lägga till enheten.

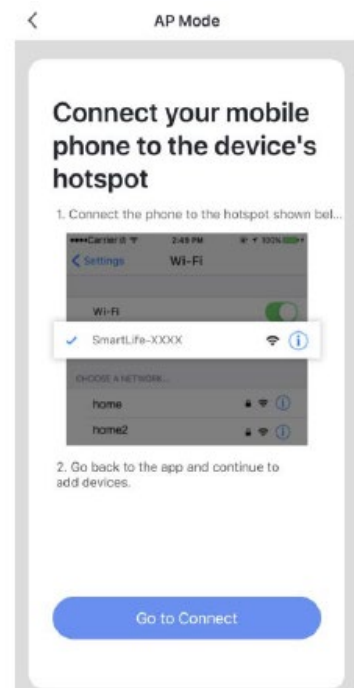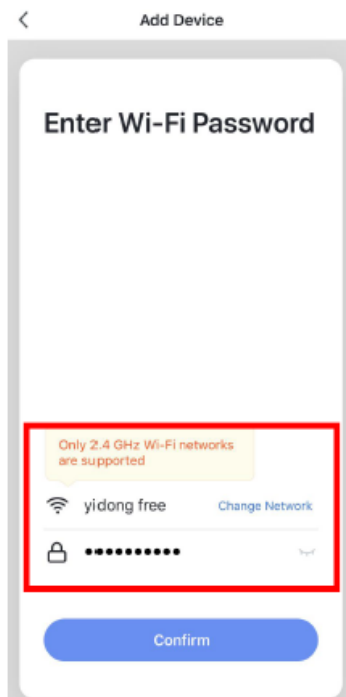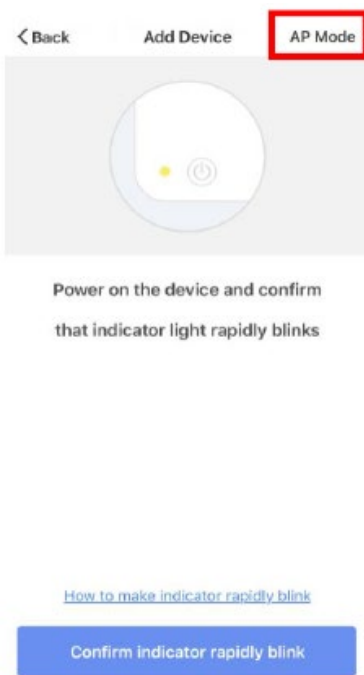

Tryck på och håll den manuella knappen intryckt i 5 sekunder tills LED-lampan blinkar snabbt. Tryck därefter på och håll den manuella knappen intryckt i 5 sekunder tills LED-lampan blinkar sakta. Detta betyder att enheten ställs i läge AP. Vidrör därefter **【AP Mode】** för att lägga till enheten.

Vänta tills önskad Wi-Fi router/modem visas och skriv in lösenordet. Vidrör därefter "Confirm".

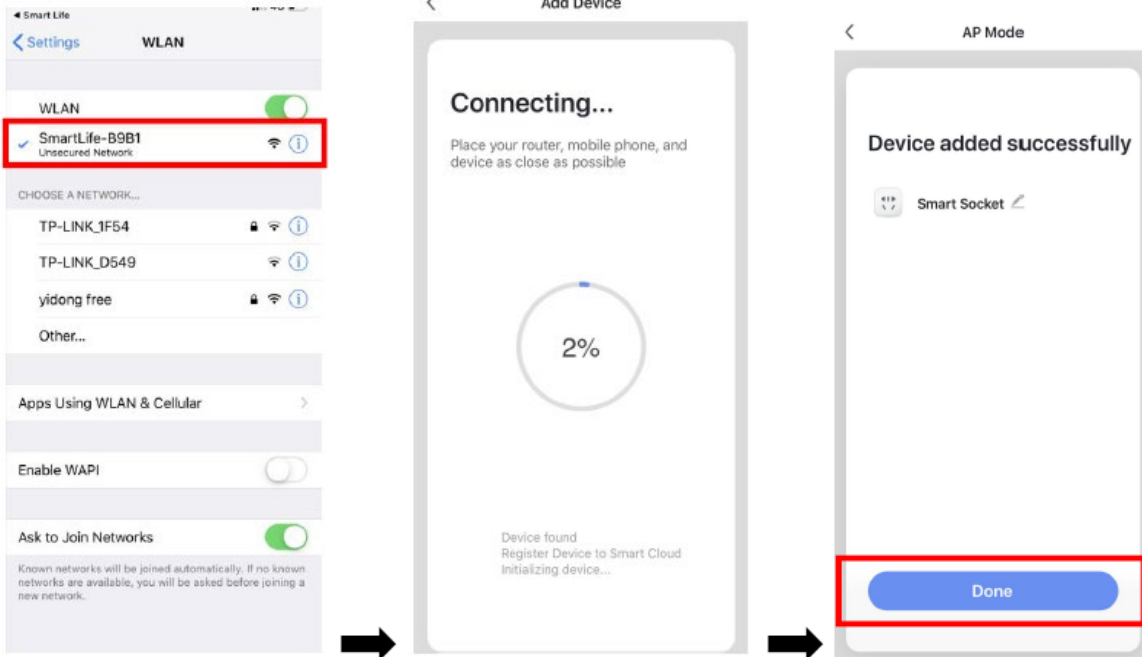

Anslut din mobiltelefon till enhetens surfzon. Gå därefter tillbaka till appen och fortsätt lägga till enheten.

När enheten har lagts till, öppna enhetslistans gränssnitt genom att vidröra "Done".

## 8. Enhetshantering



Ändra enhetens namn.

Välj det rum där du önskar placera den.

Stöder viss röststyrning. Vidrör en i taget för att se hur att ansluta.


Dela enheter med andra användare,

Ställer in enheter för samtidig styrning.

## 9. Familjehantering

På hemsidan, vidrör **【Me】** --- **【Familjeledning】** --- **【Mitt hem】** för att öppna inställningssidan.

Användaren kan inbjuda familjemedlemmar att dela enheter. Användaren kan skapa rum och placera enheterna i dessa rum.

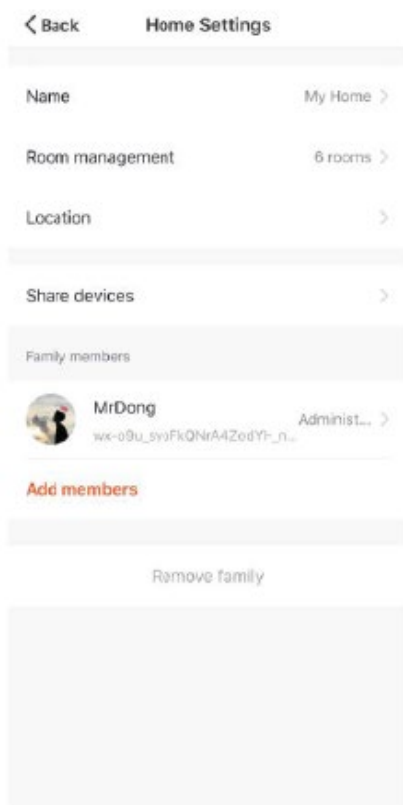

Ändra namn.

Skapa rum/Placera enheterna i dessa rum.

Bjud in familjemedlemmar att dela enheter.

Ditt tillstånd i detta hem

Lägg till medlemmar i detta hem.

## 10. Frågor och svar: Vidrör **【Me】** --- **【FAQ】**

### 11. Riktlinje för blinkande blå-röd LED-lampa

LED-lampa	BESKRIVNING
Röd LED-lampa blinkar snabbt	- Anslut smart eluttag till nätspänning. Tryck på och håll knappen intryckt i 5 sekunder varvid uttaget ställs i konfigurationsläge.
Blå LED-lampa lyser	- Kraftindikeringslampa TILL - Konfigurationen lyckades under status kraft till (efter konfigurationsläge)
Blå LED-lampa blinkar sakta	- Smart eluttag är off-line och söker efter Wi-Fi-nätverket (i påslagen status).
Släckt LED-lampa	- Kraftindikeringslampa FRÅN - Konfigurationen lyckades under status kraft från (efter konfigurationsläge)

### Anmärkningar

1. Stäng av säkerhetsskäl alltid av dina enheter före anslutning.
2. Endast för inomhusbruk.
3. När du byter W-Fi-nätverk måste du återansluta.
4. Anslut och koppla inte bort enheten kontinuerligt. Vänta alltid 10 sekunder.
5. För pluggbar utrustning ska uttaget installeras nära utrustningen och vara lättåtkomligt.
6. Dra ut pluggen för att bryta spänningen.
7. Anslut inte flera enheter i serie.

### Potentiellt osäker användning

- Speciella krav för dammsugare och vattensugande rengöringsapparater
- Fast installerade spisar, spishällar, ugnar och liknande apparater
- Grillar, brödrostar och liknande flyttbara kokapparater
- Golvbehandlingsmaskiner och våtslipmaskiner

- Fritöser, stekpannor och liknande apparater
- Köksmaskiner
- Speciella krav för hud- eller hårvårdsapparater
- Speciella krav för mikrovågsugnar inklusive kombinationsmikrovågsugnar
- För rumsvärmare
- Kommersiella elektriska spisar, ugnar, spishällar och spiselement
- Kommersiella elektriska fritöser
- Kommersiella elektriska stekbord och grillbord
- Kommersiella elektriska universalkokkär
- Flyttbara värmeverktyg och liknande apparater
- Kommersiella elektriska kokkär
- Kommersiella elektriska grillar och brödrostar
- Bastuaggregat
- Projektorer och liknande apparater
- Värmelagrare rumsvärmare
- Kommersiella elektriska köksmaskiner
- Golvbehandlings- och golvrengöringsmaskiner för kommersiell användning
- Besprutningsmaskiner
- Våt- och torrdammsugare, inklusive kraftborste, för kommersiell användning
- Elektriska värmeapparater för djuravel och djuruppfödning
- Automatiska golvbehandlingsmaskiner för kommersiell användning
- Flyttbara doppvärmare
- Elstängselaggregat
- Utomhusgrillar
- Högtrycks- och ångrengörare
- Spelautomater och maskiner för personliga tjänster
- Kommersiella mikrovågsugnar
- Handhållna nätspänningsmatade trädgårdsblåsare, vakuum- och blåsarvakuum

### Bortskaffning av apparater och batterier



Efter införelset av det europeiska direktivet 2002/96/EU i det nationella juridiska systemet gäller följande:

Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållssopor. Konsumenterna är enligt lag skyldiga att inlämna elektriska och elektroniska apparater på för detta ändamål upprättade allmänna insamlingsplatser vid slutet av apparaternas livslängd. Detaljer om detta stipuleras i respektive lands nationella lagar. Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att produkten är underställd dessa bestämmelser. Genom återvinning, återanvändning av material eller annan form av användning av gamla apparater bidrar du till skyddet av vår miljö.

### GARANTI

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamål, eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyra bruk.

Garantin gäller inte med skador som orsakats av naturförhållanden, inga skador på grund av felaktig förvaring. I garantiärenden kontakta din återförsäljare.