


# Emax Smart Home Övervakningskamera

med WiFi för utomhus- och inomhusbruk - IP65


.....



# SNABBGUIDE

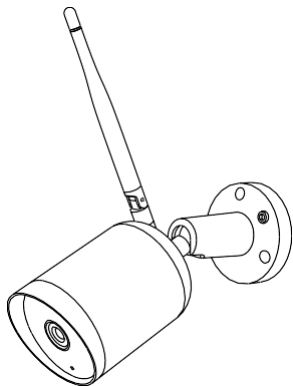

Läs igenom denna checklista för samtliga delar.



Övervakningskamera



Nätadapter




Skrudar



Bruksanvisning



Skruvmejsel

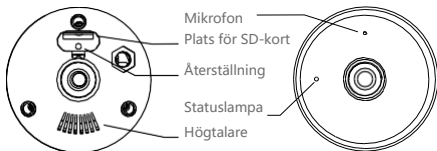

Strömkontakt DC 12V±10%


Mikrofon Spela in ljud för din video

Statuslampa

- Stabilt rött ljus: fel på kamera eller nätverk
- Blinkande rött ljus: inväntar WiFi-anslutning (blinkar fort)
- Blinkande blått ljus: anslutning pågår
- Stabilt blått ljus: kameran fungerar korrekt

Plats för SD-kort Stöder lokal lagring på SD-kort (max. 128GB)

Återställning Tryck samt håll inne i 5 sekunder för att återställa kameran (om du har ändrat några inställningar kommer dessa att återställas till fabriksåterställningarna)

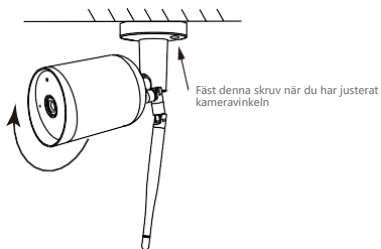

1 Fäst kameran på väggen med skruvar

2 Justera kameravinkeln (enligt bild)

## Ladda ned

SmartLife och Tuya Smart finns för både iOS och Android OS. Sök efter namnet "Smart Life" och "Tuya Smart" i App Store eller Google Play, eller skanna QR-koden för att ladda ned appen.

·Support



iOS



iOS



Android



Ladda ned appen i iOS och Android

## Konfigurera router

Routern har stöd för 2,4GHz WiFi (ej 5GHz) och ansluts till WiFi-nätverket. Ställ in routerns parametrar innan du ansluter WiFi-nätverket, och spara SSID och lösenord för ditt WiFi.



Se till att nätverket finns tillgängligt



2.4GHz




5GHz




## Registreringsprocess


Steg 1 Öppna appen Smart Life, klicka på "Registrera", läs igenom "Sekretesspolicy för användaravtal" och klicka på "Godkänn".

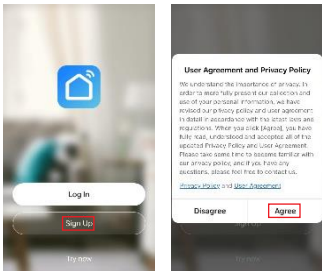


Steg 2 Ange ett giltigt mobilnummer eller en giltig e-postadress och klicka sedan på "Hämta verifieringskod". Ange verifieringskoden för att logga in.

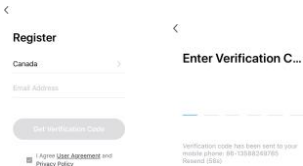


- 1 Öppna appen Smart Life, klicka på "Mitt" >> "Hemadministrering" >> "Skapa ett hem" för att ställa in hemmets namn och tillhörande inställningar.

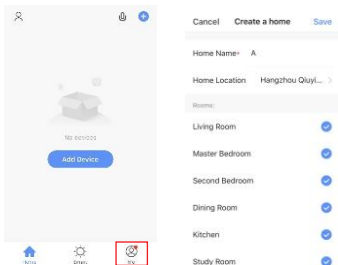

- 2 Klicka på "Lägg till enhet" eller på "+" och välj sedan "Säkerhet och sensor" >> "Smart kamera" för att lägga till en kamera.

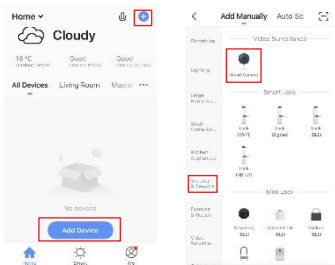

- 3 Slå på och återställ kameran tills statusindikatoren blinkar fort eller en tonsignal hörs. Klicka sedan på "Nästa". Ange sedan dina WiFi-lösenord och klicka sedan på "Nästa".  
Klicka på "↔" för att byta nätverk.

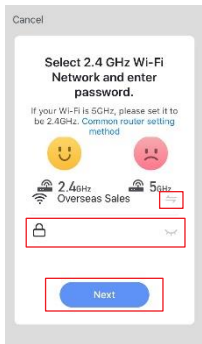


**Observera:**


- 1) Kameran stöder enbart 2,4GHz WiFi-nätverk.
- 2) Antalet bitar i routerns SSID och lösenord får inte överskrida 24 tecken.





- 4 I detta gränssnitt skannar du QR-koden på din mobil med hjälp av kameran, varpå mobilen avger en ljudsignal ("dong dong dong"). Du kan sedan slutföra konfigurationen på cirka 36s.

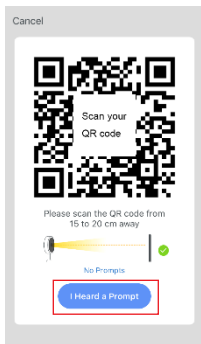

- 5 I samband med anslutning bör du säkerställa att din router, mobiltelefon och kamera befinner sig så nära varandra som möjligt. När kameran har lagts till klickar du på "✓". Du kan även själv ange kamerans namn.

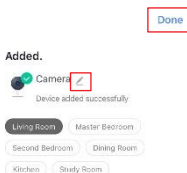

I gränssnittet "Smart Camera" klickar du på " " för att ställa in vanliga kamerafunktioner.

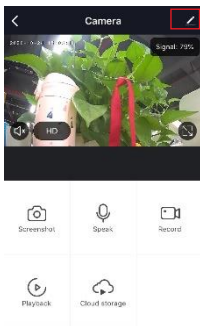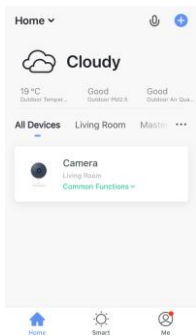

F: Kan enheten inte förhandsgranskas korrekt?

S: Kontrollera att nätverket fungerar normalt och placera kameran närmare routern. Om inte detta hjälper rekommenderas att återställa enheten och sedan lägga till den på nytt.

F: Varför finns den kvar i enhetslistan efter återställning?

A: Funktionen för återställning av enhet återställer endast kamerans nätverkskonfiguration, men ändrar inte appens konfiguration. Om du vill ta bort kameran måste detta ske via programinställningarna.

F: Hur flyttar man kameranätverket till en annan router?

A: Ta först bort och återställ sedan enheten i appen, och använd sedan appen för att konfigurera enheten igen.

F: Varför hittar inte enheten SD-kortet?

A: Det rekommenderas att ansluta SD-kortet efter strömavbrott. Bekräfta att SD-kortet finns tillgängligt på vanligt sätt samt att formatet är FAT32. TF-kortet kan heller inte detekteras när internetmiljön inte är bra.

F: Varför får jag inga aviseringar i min mobilapp?

A: Bekräfta att appen körs i mobilen och att relevant påminnelsefunktion har godkänts. Meddelandearviseringar och auktoriseringsbekräftelse kan godkännas i systeminställningarna på mobiltelefonen.

### Rotera video

Rotera din videoström upp eller ned för maximal flexibilitet.

### Rörelsedetektering

Rörelsesensorer meddelar dig när en rörelse detekteras.

### Inspelning

Spela in vartenda ögonblick med hjälp av lagring på SD-kort med hög kapacitet.

### Dag och natt

Kraftfullt mörkerseende innebär inga avbrott, inte ens i komplett mörker.



Dag



Natt

### VARNING

Läs bruksanvisningen noggrant före instruktionerna. Om du följer anvisningarna, minskar du risken för skador.

Användning annan än den som beskrivs i den här bruksanvisningen är förbjuden. Barn får inte leka med enheten.

Barnen, som är yngre än 3 år, ska hållas borta om dom inte kontinuerligt övervakas.

### BORTSKAFFNING AV APPARATER OCH BATTERIER



Efter införandet av det europeiska direktivet 2002/96/EU i det nationella juridiska systemet gäller följande:

Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållssopor. Konsumenterna är enligt lag skyldiga att inlämna elektriska och elektroniska apparater på för detta ändamål upprättade allmänna insamlingsplatser vid slutet av apparaternas livslängd. Detaljer om detta stipuleras i respektive lands nationella lagar. Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att produkten är underställd dessa bestämmelser. Genom återvinning, återanvändning av material eller annan form av användning av gamla apparater bidrar du till skyddet av vår miljö.

### MILJÖSKYDD

När man förstör produktförpackningen bör man följa, beroende på materialet, de instruktioner som givits av den lokala avfallshanteringen och återvinningen.

Utrustningen skall inte förstöras tillsammans med blandat avfall, utan transporteras till specialinsamlingar för el- och elektronikavfall. Tilläggsinformation (Finland) [www.serty.fi](http://www.serty.fi)

### GARANTI

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum.

Garantin täcker inte delar som utsätts för slitage eller skador som beror på felaktig användning. Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamål, eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyra bruk. Garantin gäller inte med skador som orsakats av naturförhållanden, inga skador på grund av felaktig förvaring. För garanti, kontakta din återförsäljare.

### CE FÖRSÄKRAN



Denna enhet har konstruerats, tillverkats och marknadsförts i enlighet med kraven i lågspänningsdirektivet och RoHS-direktivet. Produkten har därför CE-märkning, och en försäkran om överensstämmelse har utfärdats, vilken är tillgänglig för tillsynsmyndigheter.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland